



---

### Conteúdo

Na embalagem

Descarregar a aplicação MyDyson™

Conheça os seus auscultadores

Ligar e emparelhar os seus auscultadores

Comportamento da bateria e das luzes LED

Controlar o áudio

Cancelamento de ruído ativo

Adaptador para avião

Configurar os auscultadores

Limpar os seus auscultadores

Dyson OnTrac™

# Na embalagem


Alguns acessórios podem não estar incluídos.  
Pode adquirir acessórios adicionais em  
[www.dyson.pt](http://www.dyson.pt)



Auscultadores Dyson OnTrac™ com cancelamento de ruído



Estojo OnTrac™ Slimline

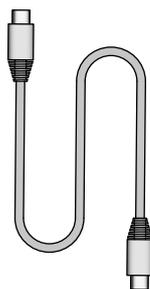

Cabo USB-C

## Descarregar a aplicação MyDyson™


A aplicação MyDyson™ permite controlar os seus auscultadores Dyson OnTrac™ com cancelamento de ruído onde quer que esteja. É essencial da sua experiência. Caso ainda não o tenha feito, transfira agora a app para ter acesso a mais funcionalidades e às atualizações mais recentes.

Transfira a aplicação MyDyson™ na App Store ou Google Play. Abra a aplicação e siga as instruções no ecrã para criar uma nova conta.



Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países. Google Play e o logótipo Google Play são marcas comerciais registadas da Google Inc.

# Conheça os seus auscultadores

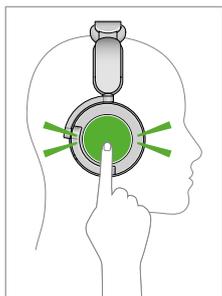

**Cancelamento de ruído ativo**  
Para alternar entre modos, toque duas vezes em qualquer das conchas.




**Descarregar a aplicação MyDyson™**  
Veja relatórios da qualidade sonora e do ar para a sua localização, em tempo real. E ajuste os modos de equalização para otimizar a sua audição.

**Ajustar os auscultadores**  
Coloque os auscultadores na cabeça. Ajuste o arco na cabeça, fazendo deslizar ambos os lados até obter um ajuste confortável.


**Botão de alimentação**  
Liga e desliga os auscultadores e estabelece ligação a dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth®. Manter premido durante dois segundos para ligar ou desligar e cinco segundos para emparelhar.

**Pausa automática/Reprodução**  
Os seus auscultadores pausam automaticamente o áudio quando os retira da cabeça. Quando coloca novamente, o áudio é retomado automaticamente.


**Deteção de cabeça para poupança de bateria**  
Após 30 minutos de inatividade, os auscultadores desligam-se automaticamente para poupar bateria. Para voltar a ligar, mantenha o botão de alimentação premido durante 2 segundos.

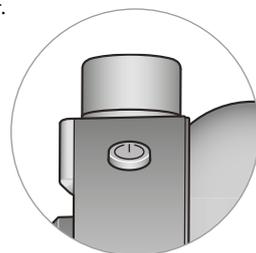

**Conchas ergonómicas**  
Inclinadas a 13° e com forma oval, para assentar corretamente sobre as orelhas.

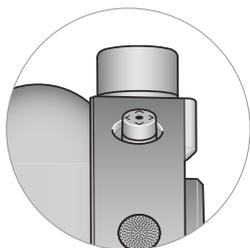

**Joystick**  
Permite controlar a música, ajustar o volume e aceder ao assistente de voz. Situa-se na parte de trás da concha direita.

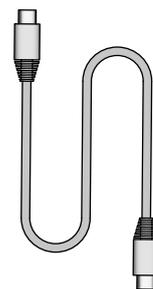

**Carregador USB-C**  
Carregue os seus auscultadores com o cabo USB-C.

# Ligar e emparelhar os seus auscultadores

Emparelhar os seus auscultadores é mais fácil com a aplicação MyDyson™.

## Emparelhar com a aplicação MyDyson

Transfira a aplicação MyDyson™ na App Store ou Google Play. Abra a aplicação e siga as instruções no ecrã para criar uma nova conta.


Se já tiver uma conta, selecione “Add machine” (Adicionar aparelho) e siga as instruções.



Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países. Google Play e o logótipo Google Play são marcas comerciais registadas da Google Inc.

## Mantenha premido o botão de alimentação

Após dois segundos, a luz LED fica branca para indicar que os auscultadores estão ligados.

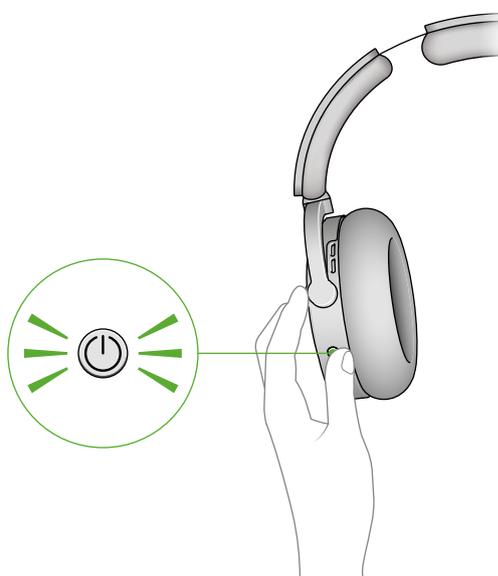


## Ligar utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth®

Mantenha premido o botão de alimentação durante cinco segundos. O LED piscará a azul quando estiver no modo de emparelhamento.

**Nota:** Antes de piscar a azul, o LED piscará a branco e ouvirá um tom de desligado. Continue a manter premido o Botão de alimentação durante este processo.

Aceda a Bluetooth® no menu de definições do seu dispositivo móvel. Verifique se o Bluetooth® está ativado e selecione “Audio OnTrac” para ligar aos auscultadores.

A aplicação MyDyson™ indica quando o emparelhamento estiver concluído.

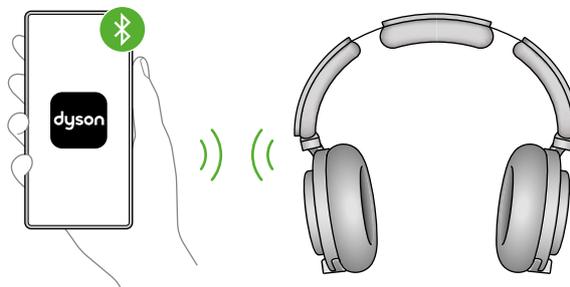

1. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Dyson é efetuada sob licença.


# Comportamento da bateria e das luzes LED

## Duração da bateria

Até 55 horas de audição, mesmo com ANC ativado. E se estiver a ficar sem bateria, um carregamento de 10 minutos proporciona 2,5 horas de bateria e um carregamento de 30 minutos dá para 9 horas.

## LED

Localize o indicador de carga no centro da parte frontal da concha esquerda.

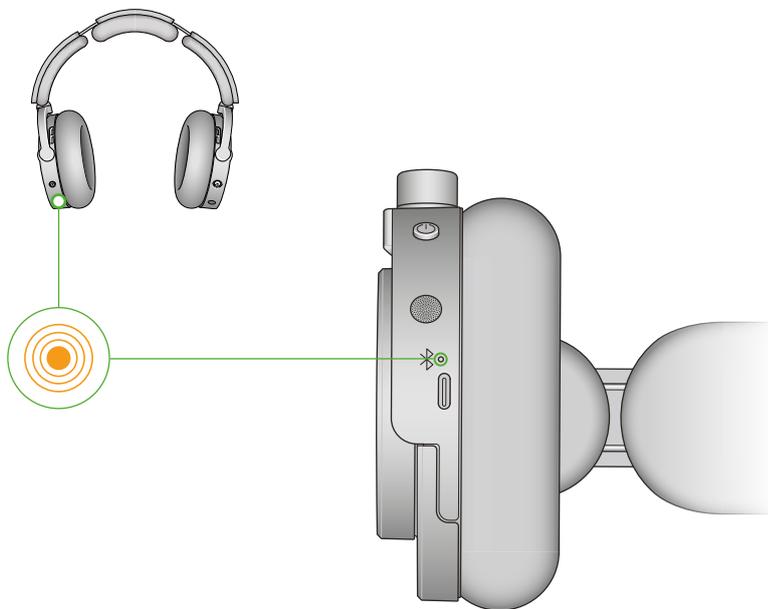

## Bateria

### A bateria tem mais de 10% de carga

○ LED fica verde.



### Bateria fraca

Se a bateria tiver menos de 10% de carga, o LED piscará a âmbar durante 5 segundos.



### Desligar automático

Após 30 minutos de inatividade, os auscultadores desligam-se e poderá ver um LED branco.



### A carregar

Quando ligado a uma fonte de alimentação e a carregar, o LED pisca a âmbar. Quando estiver totalmente carregado, o LED fica verde e depois apaga-se.



## Tecnologia sem fios Bluetooth®<sup>1</sup>

### Bluetooth® em modo de deteção<sup>1</sup>

LED azul – pulsa continuamente.



### Bluetooth® ligado com êxito<sup>1</sup>

LED azul – deixa de pulsar continuamente.

Áudio - tom de boas-vindas.



## Alertas

### Obter assistência Dyson

LED vermelho – pisca durante 5 segundos



### A instalar atualização

LED branco – pisca de forma pulsante



1. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Dyson é efetuada sob licença.

# Controlar o áudio


Para reproduzir áudio através dos seus auscultadores, terá de ligá-los por Bluetooth\* ou com o cabo com adaptador para avião.

## Utilizar o joystick intuitivo

Controle o áudio com a aplicação MyDyson™ ou com o joystick que se encontra na parte posterior da concha direita.

## Reproduzir e pausar

Prima o centro do joystick para reproduzir.  
Prima novamente para pausar.

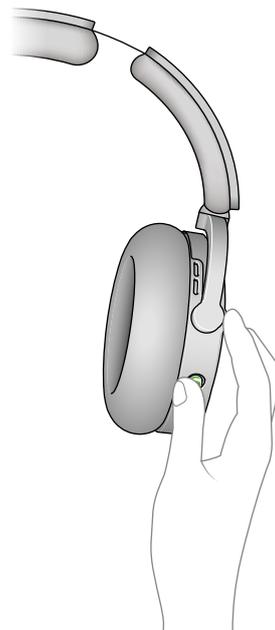

## Joystick intuitivo

### Saltar e procurar

Empurre o joystick para a esquerda ou para direita para saltar faixas. Mantenha premido para avançar ou retroceder rapidamente.



### Volume

Empurre o joystick para cima ou para baixo para ajustar o volume.




### Ativar o assistente de voz

Mantenha premido o centro do joystick durante dois segundos para ativar o controlo por voz no seu telemóvel.



### Atender chamadas telefónicas

Para aceitar uma chamada, prima o joystick.  
Para recusar uma chamada, mantenha premido o joystick.  
Para terminar uma chamada, prima o joystick.

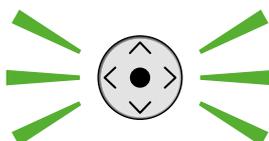

# Cancelamento de ruído ativo

Use o Cancelamento de ruído ativo (ANC) para reduzir o ruído de fundo em seu redor.

Pode tocar duas vezes em qualquer uma das capas exteriores para alternar entre os modos de cancelamento de ruído.

---


## Modo de isolamento

É o nível máximo de ANC e reduz o ruído de fundo em seu redor. É o modo predefinido dos seus auscultadores.



## Modo de transparência

Para ouvir o som ambiente à sua volta.

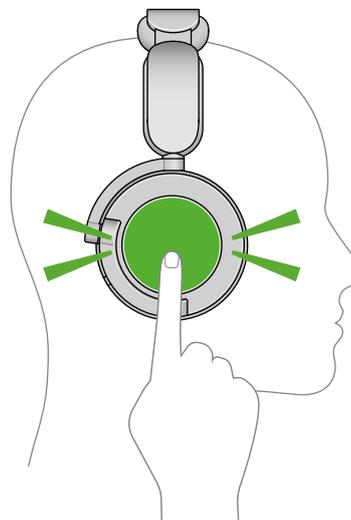

# Adaptador para avião

(disponível separadamente)

Ligue o cabo ao adaptador para avião de 2 pinos e depois ligue o adaptador ao sistema de entretenimento do avião através da porta de áudio.

O adaptador para avião só carrega os seus auscultadores Dyson OnTrac™ com cancelamento de ruído se também estiver a utilizar o cabo USB-C.

Tenha em atenção que os controlos de áudio dos seus auscultadores Dyson OnTrac™ com cancelamento de ruído não funcionam durante a utilização do adaptador de avião.



## Aviso


O adaptador para avião de 2 pinos destina-se apenas a ser ligado a uma tomada de áudio. Ligar o adaptador a uma tomada de corrente elétrica pode provocar um incêndio ou representar risco de choque elétrico.



# Configurar os auscultadores


## Ajustar o arco dos auscultadores

Para ajustar o arco, segure-o e deslize para a posição que permita um ajuste confortável.

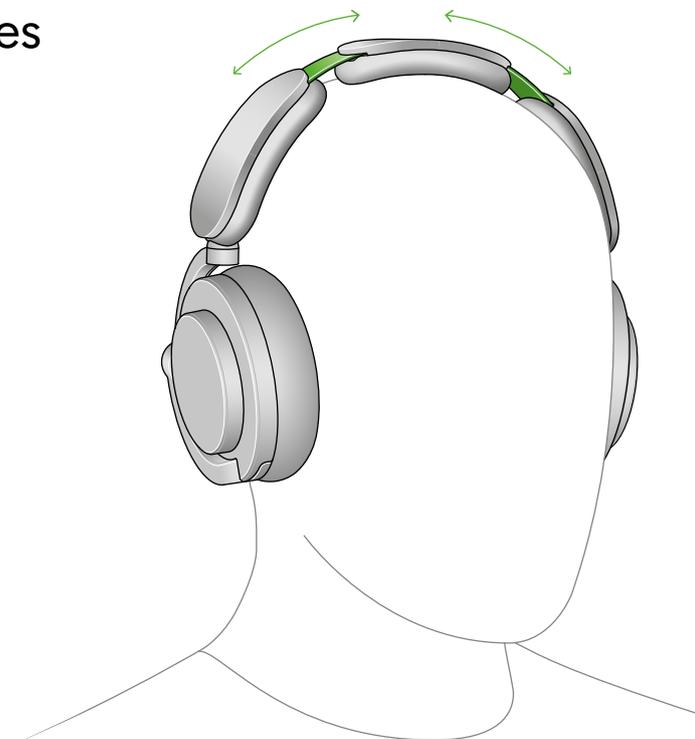

## Trocar as capas exteriores

Para retirar uma capa exterior, rode a parte circular mais exterior da concha no sentido anti-horário. Alinhe a capa exterior de substituição nos auscultadores e rode-a no sentido horário até encaixar.

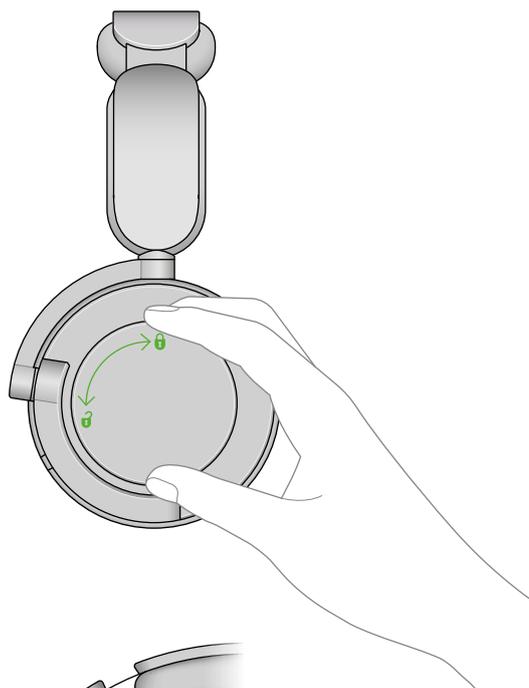


## Trocar as almofadas auriculares

Para remover uma almofada, rode no sentido anti-horário. Escolha a almofada de substituição correta para a orelha esquerda ou direita. Pode encontrar as marcações L (esquerda) e R (direita) nos auscultadores e nas próprias almofadas.

Alinhe as ranhuras longas e curtas das almofadas com os sulcos correspondentes no interior da concha auricular. Empurre para baixo e rode no sentido horário até ficar bem encaixada. Certifique-se de que a almofada auricular está nivelada com os auscultadores para garantir uma funcionalidade adequada.

Quando substituir as almofadas, é aconselhável aceder à secção Definições do produto na aplicação MyDyson™ para recalibrar os seus auscultadores. Encontra esta opção em Substituição de acessórios.

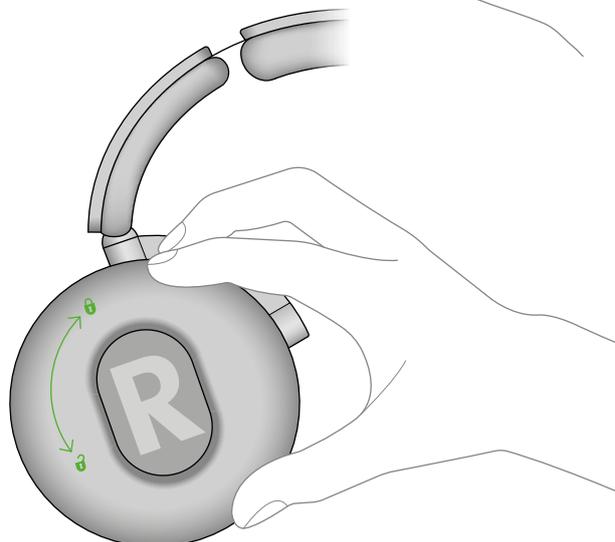

# Limpar os seus auscultadores Dyson OnTrac™

## Capas exteriores

Limpe o pó ou detritos das perfurações das capas das conchas auriculares com um pano macio, húmido e que não largue pelos.



## Almofadas auriculares e arco da cabeça

Limpe o pó ou detritos com um pano macio, húmido e que não largue pelos.

